Temperatura y Tiempo

Potencia al 25% de calor. Hasta 40±5°C (4±0.2H)
Potencia al 50% de calor. Hasta 45±5°C (3.5±0.2H)
Potencia al 75% de calor. Hasta 50±5°C (3.0±0.2H)
Potencia al 100% de calor. Hasta 55±5°C (2.4±0.2H)
Sin control Bluetotth el sistema trabaja a un 75% de su capacidad y se apaga a las 2 horas de funcionamiento automáticamente.
La temperatura depende de la temperatura ambiente, los tiempos están calculados para una temperatura entre -20°C y 10°C.

Propiedades

"Potencia nominal: 2.3W± 0.2W *2PCS
Max potencia: 2.8W Corriente en modo espera: <0.8mA
Batería de polímero de Litio 3.7V 1400mAh
Cargador 4.5~5.5V Doble salida
Protección contra sobrecarga.
Alcance de Bluetooth: ≥10m"

Las plantillas pueden ser recortadas a la medida de su número de pie.

1. Por favor, corte por las líneas que indican el número de pie. No corte por fuera de la línea sólida ya que puede dañar irremediablemente la plantilla.

2. Si necesita cortar sus plantillas, no corte la zona del talón donde se encuentra la batería recargable, sólo debe cortar alrededor de la zona de los dedos de los pies.

Tallas

N°.1, EUR: 36-38, UK: 3½-5, USA: 4½-6
N°.2, EUR: 39-41, UK: 6-7½, USA: 7-8½
N°.3, EUR: 42-44, UK: 8-9½, USA: 8½-10½
N°.4, EUR: 45-47, UK: 10½-12, USA: 11½-13

Gracias por comprar productos Warmawear, también disponemos de estos fabulosos productos:

Sotoguantes Calefactables
CF0107

Bufanda Calefactable
CF0375

Calcetines Calefactables
CF0502

Warmawear™

www.warmawear.com

NO LAVAR

Límpielas con un trapo húmedo sólamente

CF0508

Made in PRC

Warmawear™

Plantillas Calefactables con Conexión Bluetooth

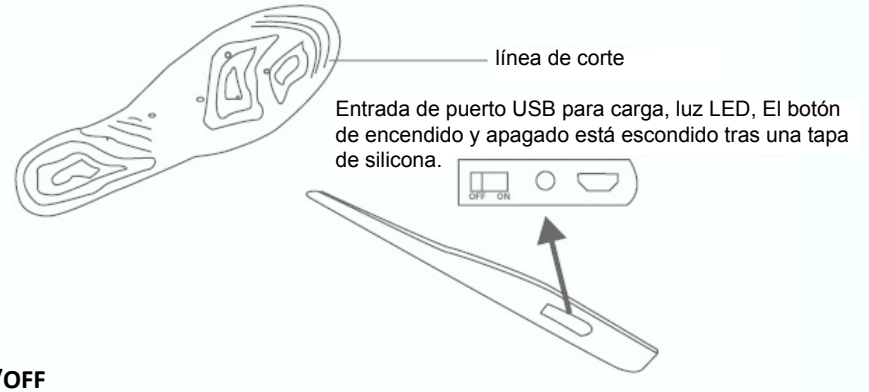

Botón ON/OFF

Separe la tapa de silicona y ponga el modo ON. La plantilla comenzará a calentarse hasta un 75% de su capacidad (≈ 50°C). Después, se apagará en 2 horas automáticamente.

Funcionamiento de la aplicación:

1. Controle sus plantillas con su teléfono inteligente, la aplicación SMART WARMER está disponible en Apple Store y en Google Play

El software soporta los siguientes dispositivos:

iPhone4s/5/5C/5S/6/6 PLUS, iPad2/3/MiNi, e iPod touch. La maggior parte dei telefoni con Android system V4.3 o superiori*.

2. Habilite el Bluetooth de su dispositivo.
3. Para las instrucciones de la aplicación mire en el anverso de esta hoja.

Luz LED:

Luz LED azul parpadea ligeramente - Funciona
Luz LED azul apagada – Apagado
Luz LED azul parpadea rápidamente – Defectuoso

Carga

Cuando la plantilla calefactable está cargando, la luz LED se muestra de color rojo. Cuando está completamente cargada, la luz roja se apaga. Cuando la batería es baja la luz roja parpadea. La primera carga debería ser de 4 o 5 horas.

Nota: Antes de cargar las plantillas, apáguelas. Puede recargarlas en cualquier momento. No las ponga dentro del agua o las tire al fuego. No las use si juega con un deporte de pelota ni para ninguna actividad deportiva. Las plantillas deben ser usadas exclusivamente dentro de unos zapatos o de una botas. Apague las plantillas cuando no estén en uso.

Para la aplicación de Bluetooth vaya a la App Store o a Google Play y teclee " Smart Warmer" en la barra del buscador

*Algunos teléfonos Android puede que no sean compatibles con esta aplicación

Warmawear™

Plantillas calefactables con conexión Bluetooth

Para usuarios de Android (OJO: Sólo soporta versiones iguales o superiores a V 4.3)

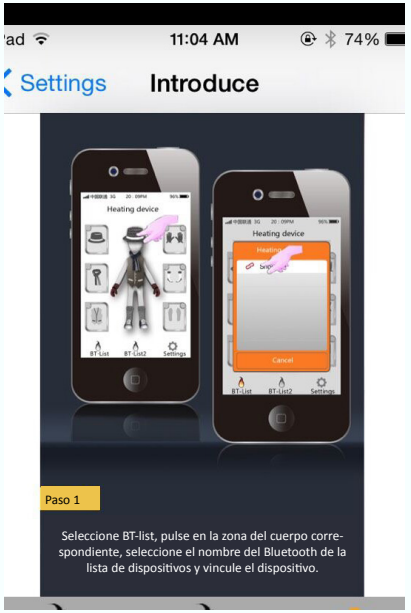

Paso 1

Seleccione BT-list, pulse en la zona del cuerpo correspondiente, seleccione el nombre del Bluetooth de la lista de dispositivos y vincule el dispositivo.

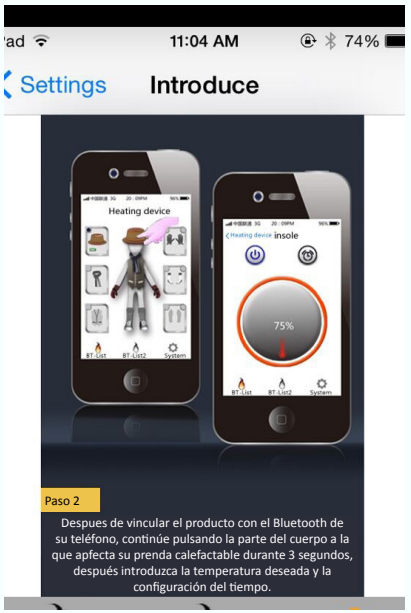

Paso 2

Despues de vincular el producto con el Bluetooth de su teléfono, continúe pulsando la parte del cuerpo a la que apfecta su prenda calefactable durante 3 segundos, después introduzca la temperatura deseada y la configuración del tiempo.

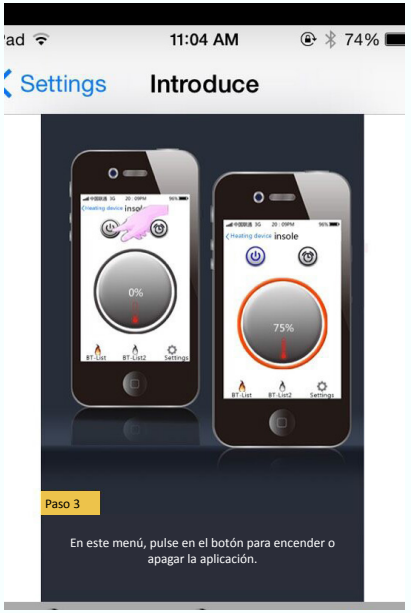

Paso 3

En este menú, pulse en el botón para encender o apagar la aplicación.

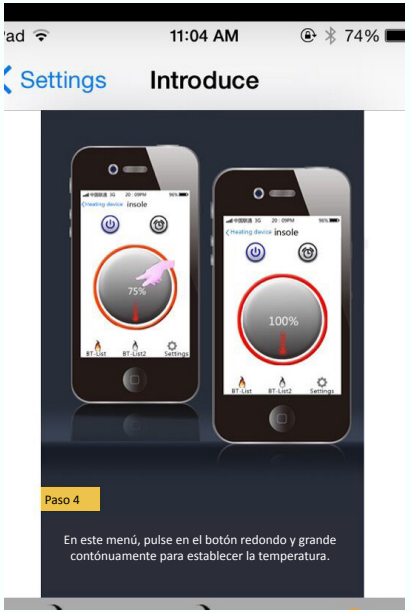

Paso 4

En este menú, pulse en el botón redondo y grande contónuamente para establecer la temperatura.

Warmawear™

Plantillas calefactables con conexión Bluetooth

Para usuarios de Android (OJO: Sólo soporta versiones iguales o superiores a V 4.3)

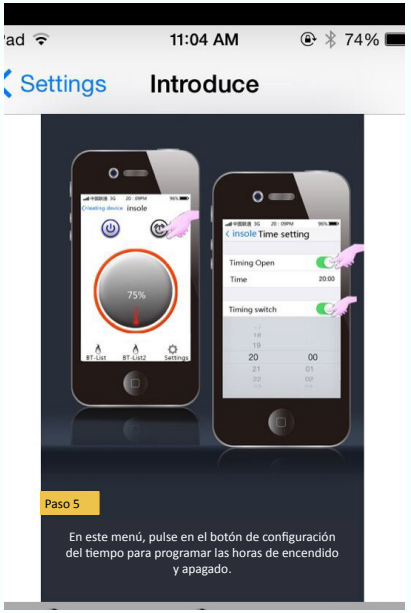

Paso 5

En este menú, pulse en el botón de configuración del tiempo para programar las horas de encendido y apagado.

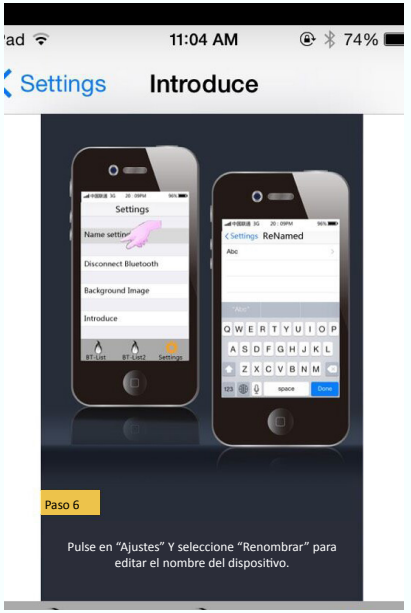

Paso 6

Pulse en “Ajustes” Y seleccione “Renombrar” para editar el nombre del dispositivo.

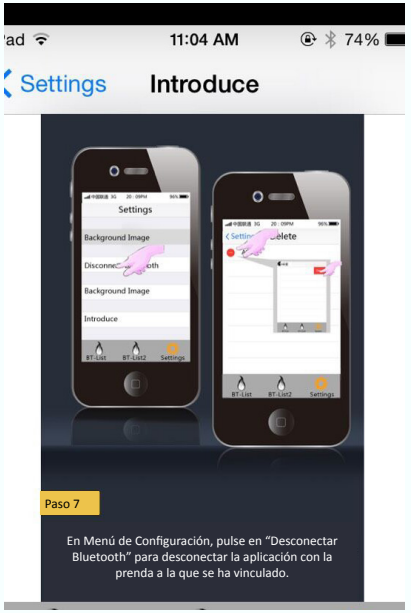

Paso 7

En Menú de Configuración, pulse en “Desconectar Bluetooth” para desconectar la aplicación con la prenda a la que se ha vinculado.

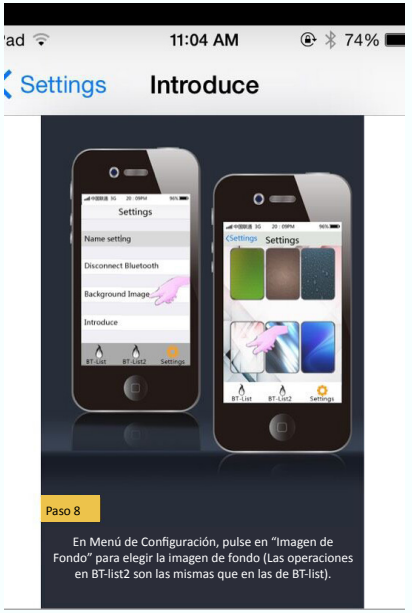

Paso 8

En Menú de Configuración, pulse en “Imagen de Fondo” para elegir la imagen de fondo (Las operaciones en BT-list2 son las mismas que en las de BT-list).