Ajustar el flujo de burbujas

Ajustar los diales

1. Para burbujas más grandes - Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj

2. Para burbujas más pequeñas - Gire el dial en sentido contrario a las agujas del reloj

3. Cuando observar las burbujas

A. Si nota que las burbujas son más grandes a través de una de las salidas, gire el dial correspondiente en sentido contrario al reloj hasta el nivel deseado.

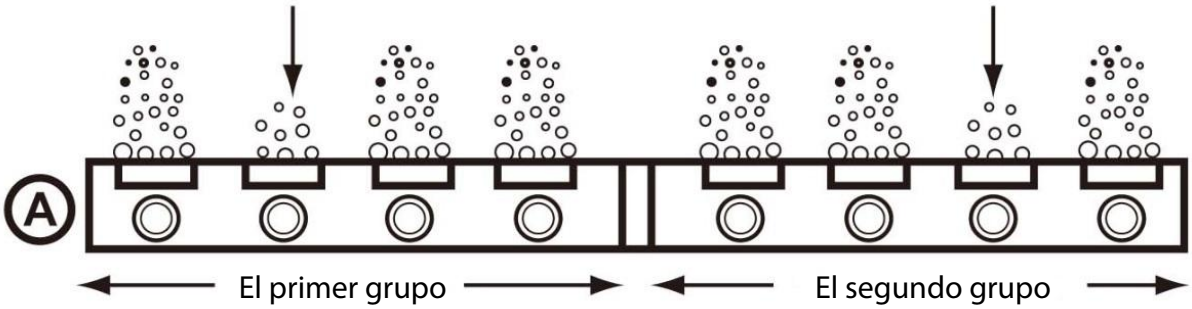

B. Ahora comience a girar el resto de los diales hasta que todas las burbujas sean iguales.

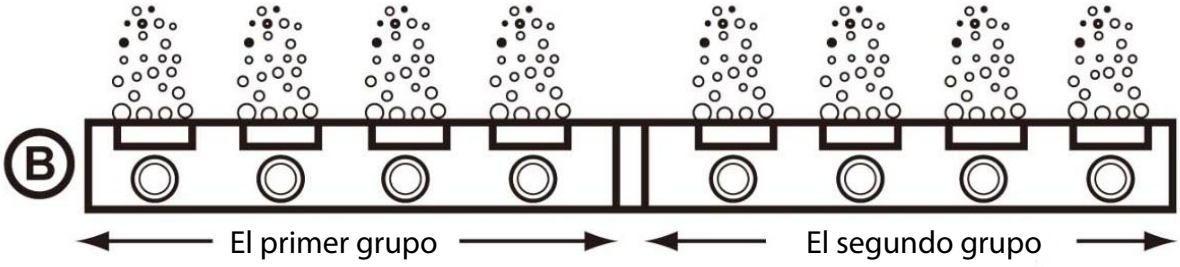

Ambienté
Water Features