




Anleitung zum Austausch des Markisenstoffes bei einer manuellen und elektrischen Markisen der U- und V-Serie

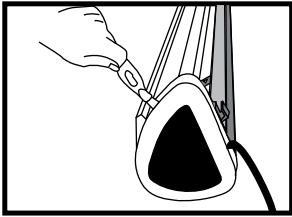


1. Stecken Sie eine Öse in die Seite, wo sich der Markisenmotor befindet.

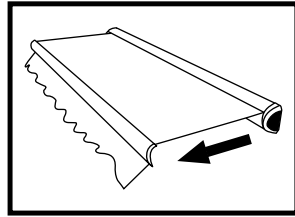


2. Ziehen Sie die Markise manuell vollständig aus.

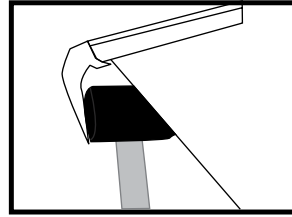


3. Schrauben Sie das Volant-Endstück ab und entfernen Sie dieses mit Hilfe eines Gummihammers.

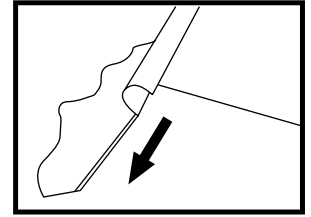


4. Nun können Sie auch den Volant entfernen.

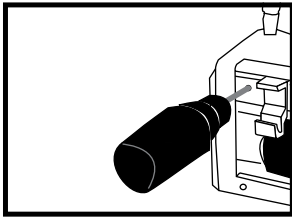


5. Bohren Sie zwei Nieten in die Abdeckung.

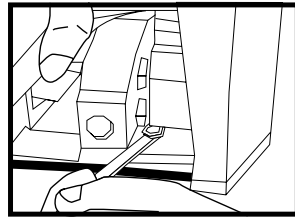


6. Lösen Sie die Mutter; die sich auf der Innenseite der Verschlusskappe befindet.

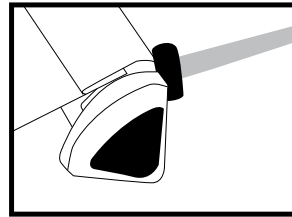


7. Entfernen Sie die Verschlusskappe mit einem Gummihammer. (wenn Sie eine manuelle Markise haben, dann gehen Sie bitte zu Schritt 9 über)

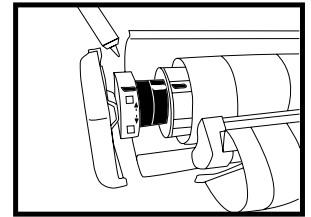


8. Nehmen Sie einen Stift und ziehen Sie damit eine gerade Linie über die Kappe, den Motor und die Rolle. Dadurch können Sie sichergehen, dass sich die Markise später wieder in der richtigen Position befindet.

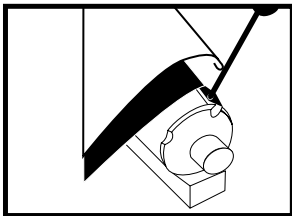


9. Lösen Sie die Schraube, die den Markisenstoff an die Vorrichtung fixiert.

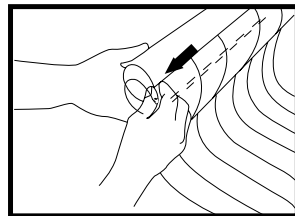


10. Entfernen Sie einen weiteren Schraubstift, der sich am Ende der Stoffrolle befindet und diese fixiert.

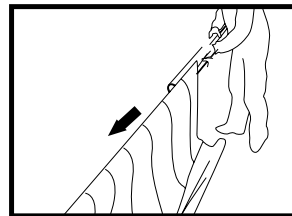


11. Schieben Sie den Markisenstoff heraus, wobei eine Person die Stoffrolle hält und die andere den Markisenstoff rauszieht.

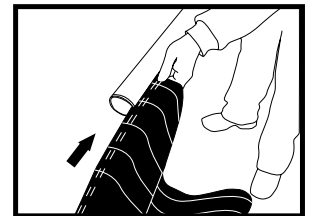


12. Wechseln Sie nun den Markisenstoff aus, indem Sie den Stoff wieder entlang der Spur in die Rolle einschieben.

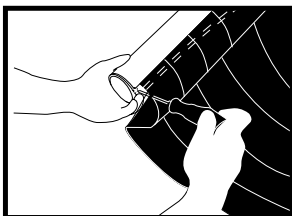


13. Ziehen Sie die Schraubstifte wieder an.

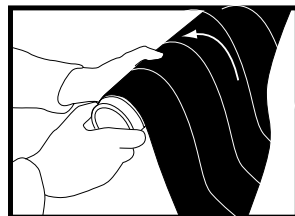


14. Rollen Sie nun den Markisenstoff vorsichtig wieder auf und stellen Sie dabei sicher, dass er ganz einheitlich ausgerichtet ist bzw. in einer Linie eingerollt wurde.

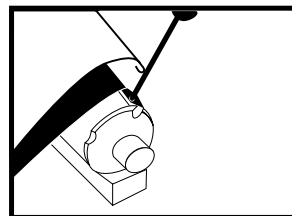


15. Bringen Sie nun die Schraube wieder an, die den Stoff hält.

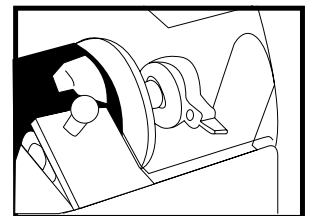


16. Hängen Sie die Rolle wieder ein (wenn Sie eine manuelle Markise haben, gehen Sie bitte gleich zu Schritt 18 über).

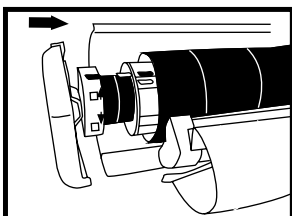


17. Bitte orientieren Sie sich an der vorher gezeichneten Linie, um die Stoffrolle, den Motor und die Kappe auch richtig wieder zu platzieren.

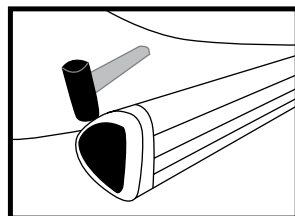


18. Befestigen Sie nun wieder die Abdeckung mit Hilfe des Gummihammers.

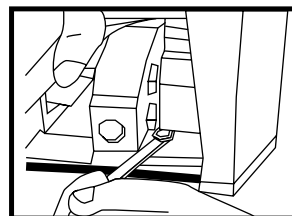


19. Schieben Sie den Markisenstoff wieder zurück.

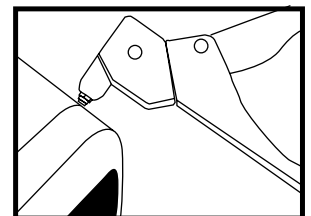


20. Befestigen Sie nun die Abdeckung mit Nieten.

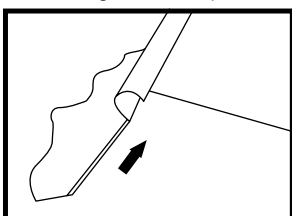

21. Schieben Sie den Volant ein

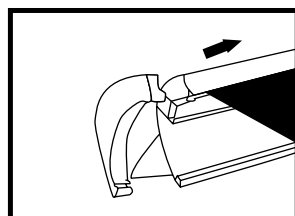

22. Bringen Sie das Volant-Endstück wieder an.

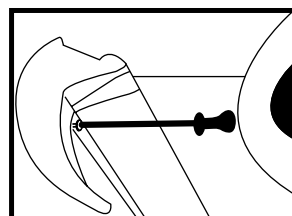

23. Schrauben Sie das Volant-Endstück wieder fest.