



# Instruzioni


## Come Rimpiazzare il Telo di una Tenda - Manuale Standard -

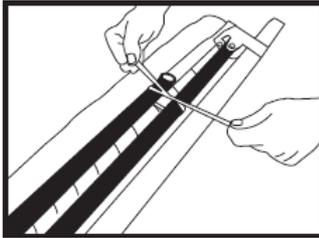


1. Legare I bracci della tenda assieme in modo che questi non cadano quando rimpiazzai il tessuto

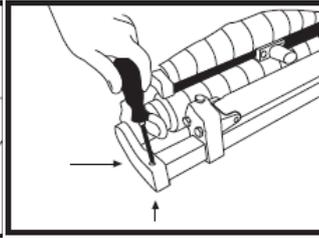


2. Togli le due viti localizzate davanti e dietro la barra di torsione.  
NOTA: di solito sono nascoste sotto un adesivo

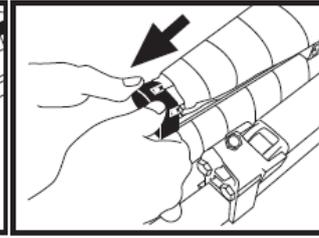


3. Rimuovi il coperchio localizzato all'estremita' della mantovana. Vedrai altre due viti, rimuovili con un giravite.

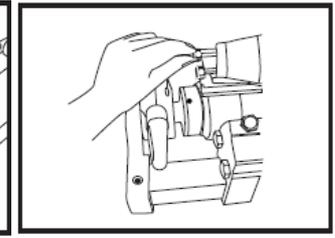


4. Estrai le viti (2). Conservali in un posto sicuro.

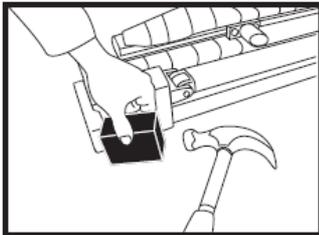


5. Utilizza un blocco di legno e un martello in modo da allentare il coperchio laterale. In questo modo, sara' facile rimuovere il coperchio laterale.

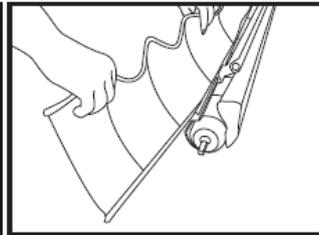


6. Fai scivolare la mantovana fuori dalla barra.

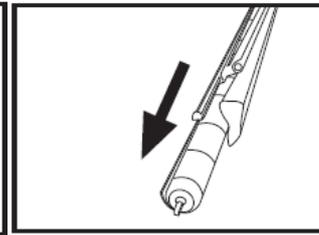


7. Fai scivolare il tessuto fuori dalla struttura.

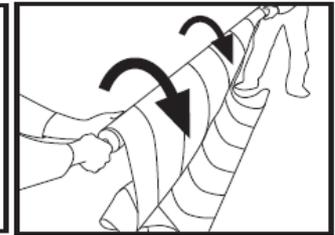


8. Nota bene: Ci vorrebbero due persone completare l'operazione. Svolgi il telo.

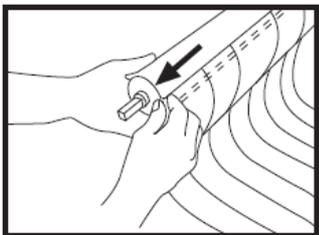


9. ancora una vite da rimuovere, messa alla fine del rullo. Questo tiene il telo in asse.

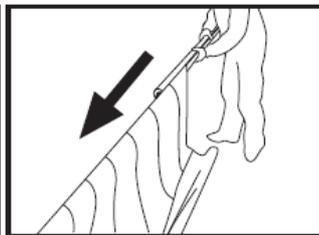


10. Estrai il telo, una persona tiene il rullo mentre l'altra tira fuori il telo.

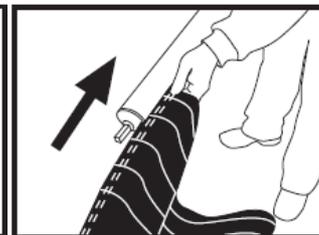


11. Rimpiazzare il nuovo telo facendolo scivolare dentro la fessura del rullo.

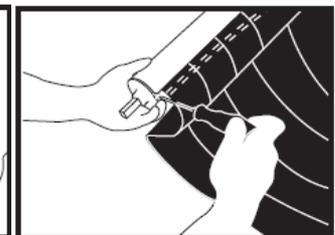


12. Stringi la vite

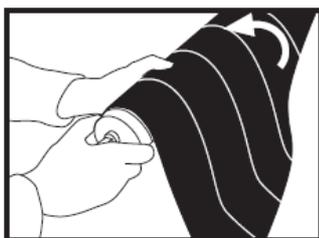


13. Avvolgi con cautela il telo assicurandoti che il telo e' allineato bene.

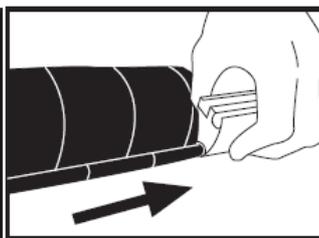


14. Una volta che il telo e' avvolto completamente fai scivolare l'estremita' nella barra della mantovana.  
NOTA: Assicurati che l'estremita' del tessuto scivoli nella parte metallica.

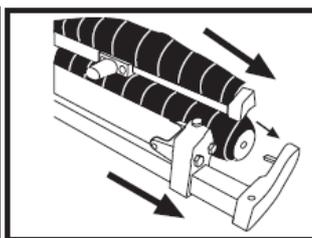


15. Infila il rullo col telo nella struttura.  
NOTA: assicurati che i bracci della tenda sono ancora legati.

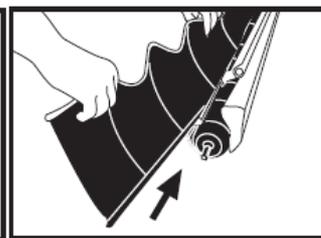


16. Infila la mantovana nell'apposita barra frontale.

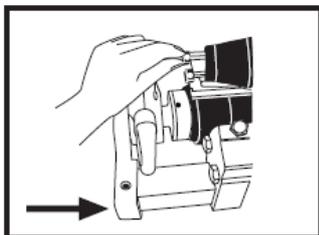

17. Riavvita con un giravite, assicurandoti che le viti siano ben strette.

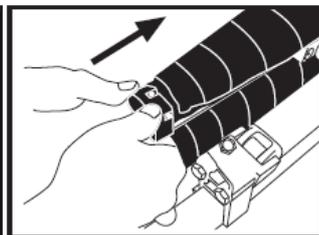

18. Rimetti a posto il coperchio laterale.

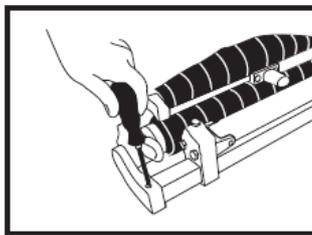

19. Infine, monta la barra laterale avvitando le due viti che stanno davanti e sul retro della tenda.