




Adjusting the bubble flow



AJUSTE DEL FLUJO DE LAS BURBUJAS

1. Para obtener burbujas grandes – Gire en el sentido de las agujas del reloj
2. Para obtener burbujas pequeñas – Gire en el sentido contrario a las agujas del reloj
3. Cuando observe las burbujas
 - A. Si algunas de las burbujas de los agujeros son más grandes que las demás, gire la tuerca correspondiente en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta el nivel deseado.

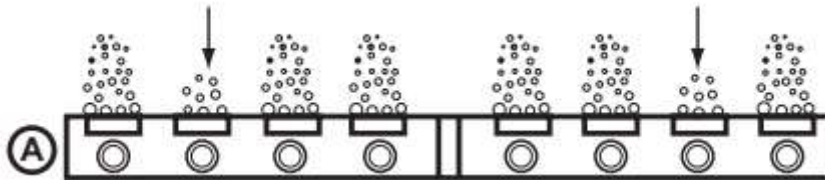

- B. A continuación, gire todas las tuercas hasta que consiga un flujo uniforme para todas ellas.

