




# Instrucciones para cambiar la lona: (Modelo U y V)

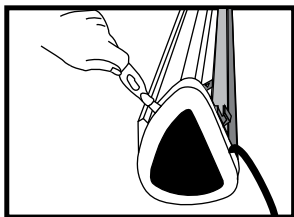


1. Conectar el ojal al motor del toldo.

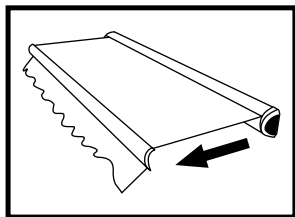


2. Manualmente extender el toldo.

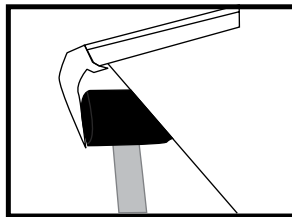


3. Desatornillar y retirar suavemente la tapa lateral con un martillo de goma.

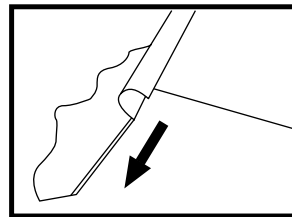


4. Sacar el faldón.

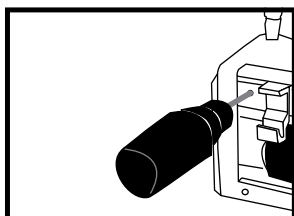


5. Hacer 2 agujeros en la tapa principal lateral.

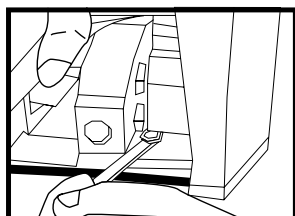


6. Desatornillar la tuerca de dentro de la tapa.

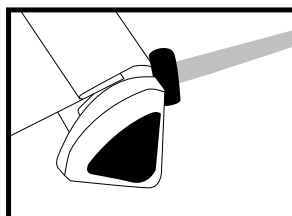


7. Sacar la tapa con un martillo de goma. (Saltar al paso 9 si se trata de un toldo manual)

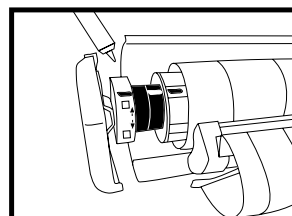


8. Usar un bolígrafo para marcar una línea recta como referencia: la tapa, el motor y el rodillo. De esta manera, se asegura de que el toldo se instale en la misma posición.

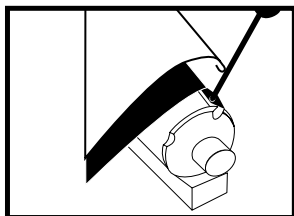


9. Retirar el tornillo que sostiene el faldón en el mecanismo.

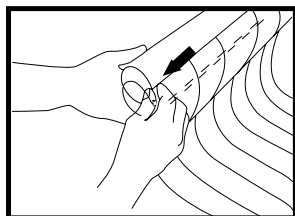


10. Queda un perno más por retirar, localizado en el extremo de la lona/rodillo. Esto ayuda a mantener la lona en su sitio.

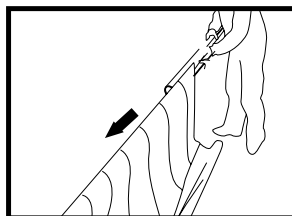


11. Deslizar y quitar la lona, es conveniente que este paso lo realicen dos personas, que una persona quite la lona mientras la otra sostiene el rodillo.

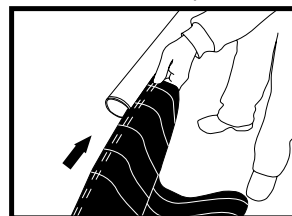


12. Colocar la nueva lona. Deslizar e introducir la nueva lona por el riel.

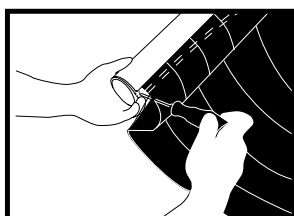


13. Ajustar los tornillos y tapones.

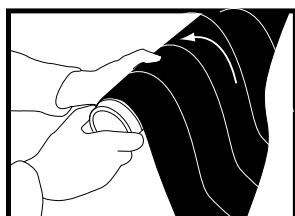


14. Con cuidado, enrollar la lona, asegurándose que la lona esté alineada.

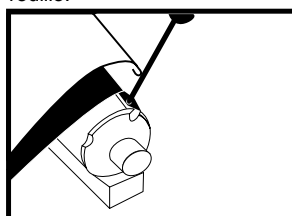


15. Colocar el tornillo que sostiene la lona en su lugar.

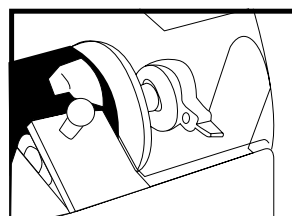


16. Situarlo en la abertura localizada en el extremo.

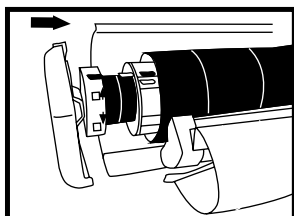


17. Usar las líneas de referencia para re-alinear el rodillo, el motor y la tapa.

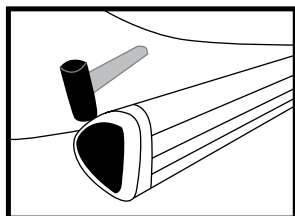


18. Volver a colocar la tapa usando un martillo de goma.

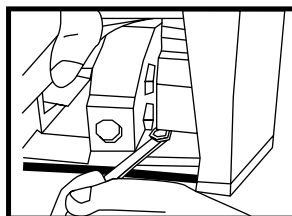


19. Deslizar la nueva lona.

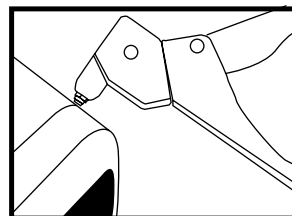


20. Remachar la tapa en su lugar.

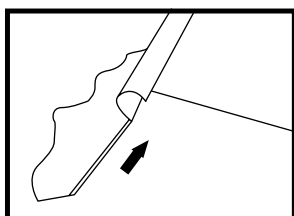

21. Deslizar el nuevo faldón.

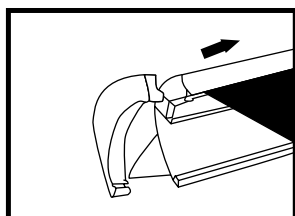

22. Colocar la tapa del riel del faldón.

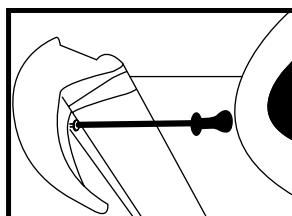

23. Por último, apretar el tornillo correspondiente.