




Instrucciones para cambiar la lona: (Toldo de Cofre Manual y Eléctrico)

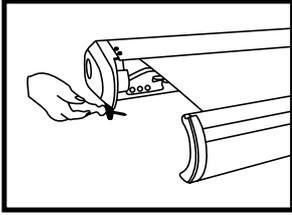


1. Manualmente extender el toldo, usando la manivela o un destornillador. Es necesario que esté proyectado totalmente.

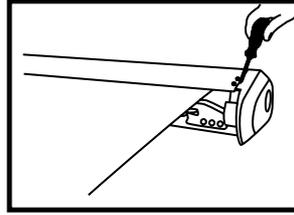


2. Desatornillar los dos pernos del lado derecho del cofre.

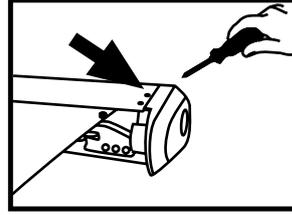


3. Quitar un tercer perno que se encuentra cerca de la esquina de la parte superior derecha del cofre. Hay 3 pernos en total.

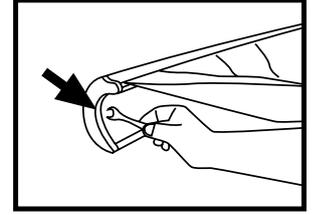


4. Desatornillar el perno de la tapa de la barra frontal, localizado en medio de la tapa.

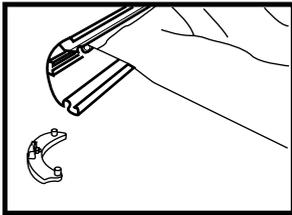


5. Quitar la tapa. **NOTA:** La tapa es dura de sacar.

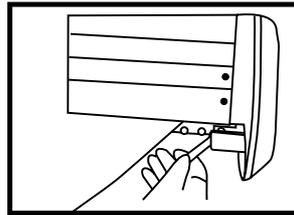


6. Desatornillar el tornillo que sostiene la tapa derecha. Tener en cuenta que el tornillo no se retira totalmente, simplemente se afloja.

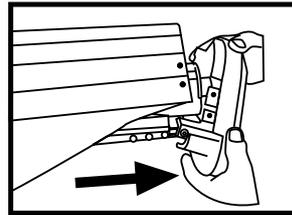


7. Quitar la tapa del cofre. **NOTA:** El tornillo inferior está bastante ajustado por lo que será necesario quitarlo con fuerza.

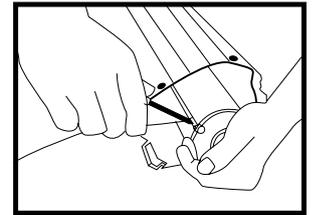

8. Destornillar el tapón/perno del rodillo localizado al final de la lona. Esto mantendrá la lona en su sitio.

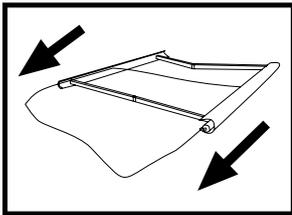


9. Extender la lona. Se necesitarán 2 personas para realizar este trabajo.

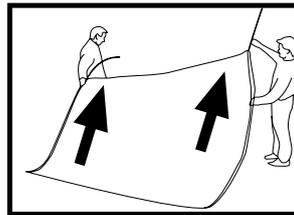


10. Quitar las dos cuerdas localizadas en la parte inferior de la lona. Guardar la lona antigua.




11. Usar las dos cuerdas e introducir las por las 2 puntas inferiores de la nueva lona.

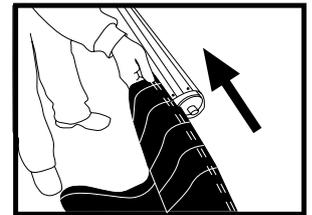


12. Deslizar la lona por el riel del rodillo juntamente con el número 13.

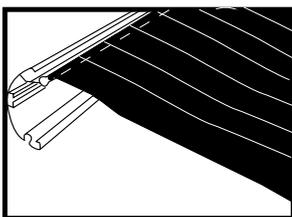


13. Deslizar la lona por la barra frontal y hacerlo juntamente con el número 12.

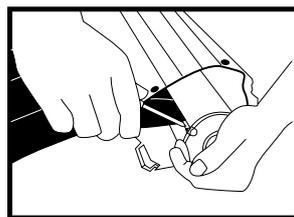


14. Una vez que la nueva lona esté instalada, apretar el tapón. Este proceso hará que la lona se mantenga en su sitio.

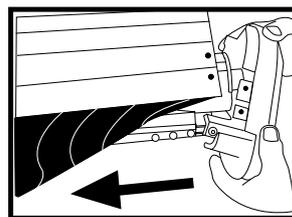


15. Colocar la tapa nuevamente, asegurándose de que esté alineada y los rieles se conectan. Se aconseja insertar los pernos inferiores primero.

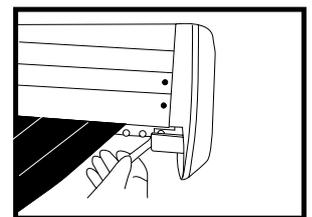

16. Ajustar los pernos.

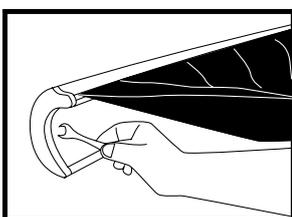

17. Colocar la tapa nuevamente en su lugar y apretar el tornillo.

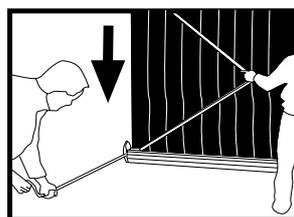

18. Levantar el toldo verticalmente. Usar la manivela para contraer la lona. La lona ha sido cambiada con éxito.