




Instrucciones para cambiar la lona: (Toldo Semi- Cofre)

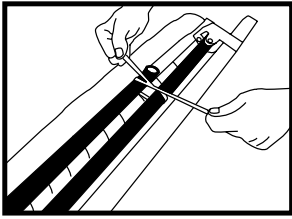


1. Atar los brazos del toldo para que no obstaculicen el proceso.

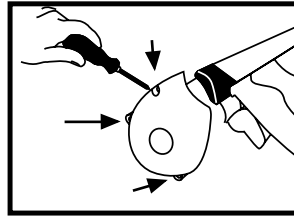


2. Desatornillar los 3 tornillos localizados en los laterales. **NOTA:** Normalmente, los tornillos se encuentran escondidos debajo de una pegatina.

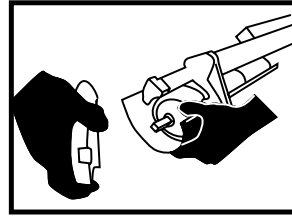


3. Retirar el tapón de metal.

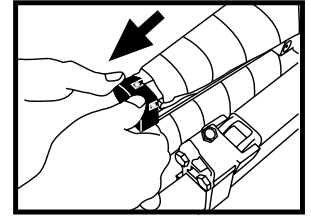


4. Retirar las tapas laterales localizadas en la barra frontal que sostiene el faldón. A continuación se verán 2 tornillos, retirarlos también junto al tapón.

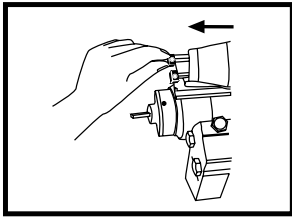


5. Extraer ambos tacos (2) y colocarlos en un lugar seguro, ya que se usarán después.

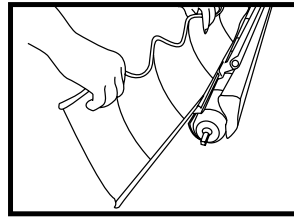


6. Quitar el faldón, deslizándolo por la barra de faldón.

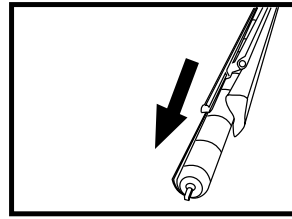


7. Deslizar el rodillo de la lona hasta que salga de la estructura.

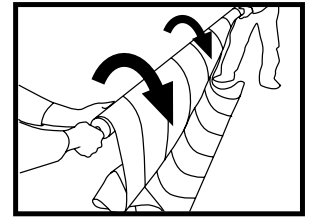


8. Desenrollar la lona. **NOTA:** Para facilitar el proceso, lo ideal es que 2 personas realicen este paso.

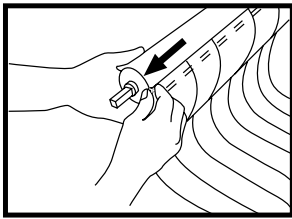


9. Retirar el último tornillo/tapón, localizado al final del rodillo de la lona. Este mantiene la lona en su lugar.

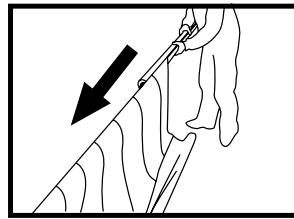

10. Deslizar la lona fuera de la barra. Una persona puede sostener el rodillo, mientras la otra desliza la lona hacia fuera.

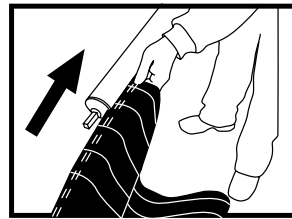


11. Para colocar la nueva lona, deslizarla por el riel del rodillo.

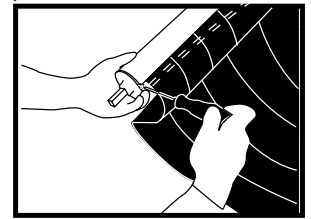


12. Apretar el tornillo que se quitó anteriormente.




13. Con cuidado, enrollar la lona, asegurándose que la lona está alineada.

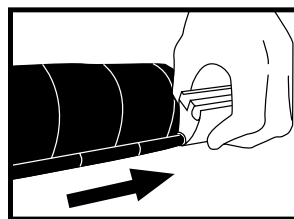


14. Una vez enrollada en su totalidad, deslizar el extremo del rodillo en la barra del faldón. Asegurarse de que el final de la lona (parte circular) se deslice por el metal (sección de la lona).

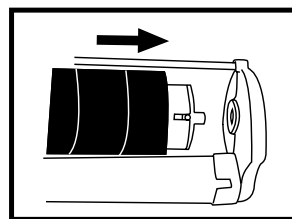


15. Deslizar el rodillo de nuevo en la estructura. **NOTA:** Asegurarse de que los brazos del toldo estén atados entre sí para que no obstaculicen el proceso.

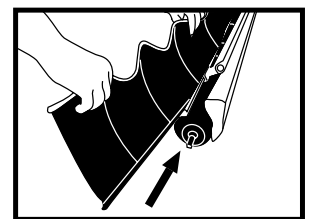


16. Deslizar el faldón de nuevo en la barra del faldón.

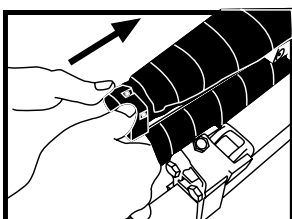

17. Colocar los tacos y el tapón nuevamente. Ajustarlos para que la lona no se mueva de posición.

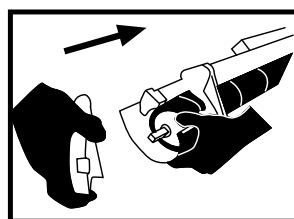

18. Colocar la tapa lateral nuevamente.

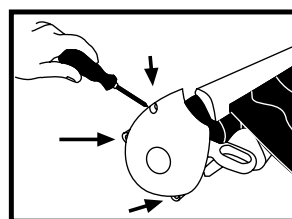

19. Por último, atornillar los 3 tornillos.