



Awning Instructions

Drop Arm Awning Instructions

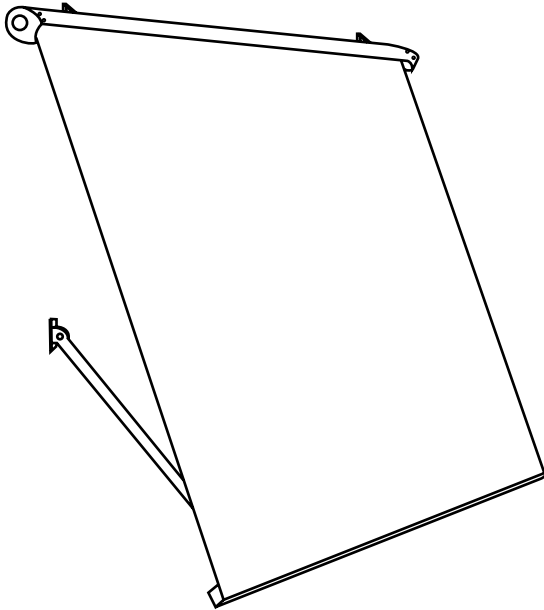

Uitvalscherm Instructies

Inhoud

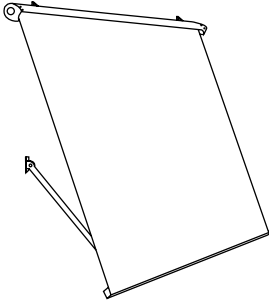

1.0m – 3.0m Uitvalschermen
 8 x Spreidbouten (2 per beugel)
 2 x Wandbeugels
 2 x Beugelplaatjes
 1 x Uitvalscherm
 1 x Handgreep

Reparatie set

Bout M6
 Bout M8
 Spreidpluggen
 Zelf-tap bouten ST6

Gereedschap Suggestie

Drilhamer
 10mm steenboor
 Krijt of potlood
 Laser waterpas of lange waterpas
 Metrische stopcontact moersleutelset
 Waterpomp tang
 Schroevendraaier



Wandbeugel



Beugelplaat

Waarschuwing

Wij raden aan om met twee of meer mensen de zonwering op zijn plaats te tillen.

De zonwering en het frame kunnen in plastic verpakking zitten. Deze moet voor gebruik verwijderd worden.

Plastic zakken kunnen gevaarlijk zijn voor kleine kinderen en baby's. Houdt buiten bereik van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.

Controleer eerst of alle onderdelen in de doos zitten, voordat u gaat beginnen met de montage. Mochten er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, neemt u dan contact op met uw leverancier.

****De geleverde spreid bouten zijn bedoeld voor gebruik in gewapend beton of bakstenen muren.**

De zonwering kan gemonteerd worden aan houten muren mits de muur voldoende sterk is. Gebruik de juiste schroefdraad of busbouten.

Garantie

Deze zonwering heeft garantie op niet werkende onderdelen en vakmanschap voor een jaar vanaf de datum van bezorging. Niet werkende onderdelen zullen worden vervangen of gerepareerd binnen genoemde periode. De garantie dekt alleen particulier gebruik.



Stap 1: Bepaal de positie op de muur

Hoogte van de zonwering:

De aangeraden hoogte vanaf de grond af is 2.5m-3.5m. Als u de zonwering lager dan dit wilt installeren, bepaal dan of er genoeg hoofdruimte is als het scherm volledig is uitgedraaid en of deuren en ramen vrij geopend en gesloten kunnen worden zonder het scherm te raken.

Benodigde hoofdruimte:

Houdt een ruimte van 20cm vrij boven elk kozijn en controleer of deuren/ramen het scherm niet raken als deze worden geopend.

Horizontale positie van de beugels:

Gebruik een laser/waterpas of andere methode en geef de horizontale lijn aan op de gewenste hoogte.

Gaten moeten direct in baksteen of beton geboord worden. Metselspecie tussen baksteen of blokken is NIET stevig genoeg om een bout vast te houden.


Installatie aan houten huizen en chalets:

U kunt 1.5m- 3.0m uitvalschermen aan houten muren en chalets monteren mits de muur sterk genoeg is om het gewicht van het scherm te kunnen houden.

Controleer altijd of de wandbeugels veilig gemonteerd zijn aan de buitenkant van de sterke houten steunbalken.

De bijgeleverde muurbouten zijn niet geschikt om in houten steunbalken te bevestigen; daarvoor heeft u busbouten nodig van voldoende lengte en diameter om de bijgeleverde spreidbouten te vervangen. Als u twijfelt, vraag dan een gekwalificeerd bouwkundig ingenieur voor professioneel advies.

Voorbeeld

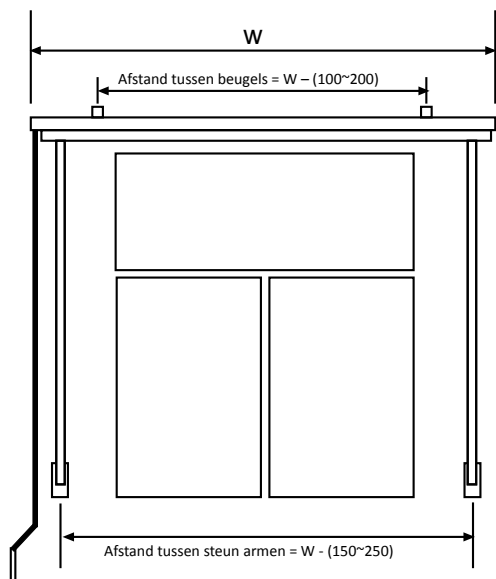

Stap 2 Boor de gaten


klopboor met een 10mm steenboor. Montage moet direct in baksteen of beton. Metselspecie tussen bakstenen of blokken is NIET veilig genoeg om bouten vast te houden. Boor twee gaten, de een boven de ander (ongeveer 4 cm uitelkaar) aan elke kant. Ze moeten precies horizontaal ten opzichte van elkaar liggen om te zorgen dat het scherm goed opent en er geen druk op de armen komt te liggen. De afstand tussen de twee paar gaten is flexibel en ligt aan de maat zonwering die u heeft gekozen.

Stap 3: Monteer de beugels

Druk de spreidpluggen in de gaten en schroef de twee wandbeugels vast, met de breedste kant naar boven.

Het is belangrijk om er zeker van te zijn dat de beugels er niet uitgetrokken kunnen worden, aangezien ze de kracht van de stalen veerarmen moeten houden. Als deze niet goed vast zitten, schaf dan onze R-KEM Resing Kit (AWN73) aan om de schroeven vast te zetten.

Zij gezicht

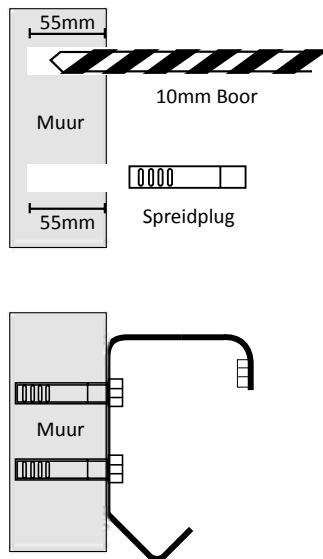


Stap 4: Installeer de zonwering

Notitie:


Wij raden u aan om bij installatie 2 ladders met 2 mensen te gebruiken

Schuif de bovenste moer plaatjes tot het eind op de zonwering en draai de kleinere muur beugels vast.

Til beide einden van de zonwering op en hang van onder af op de muur beugels. Schroef de twee naar elkaar toe tot het scherm stevig aan de muur vast zit.

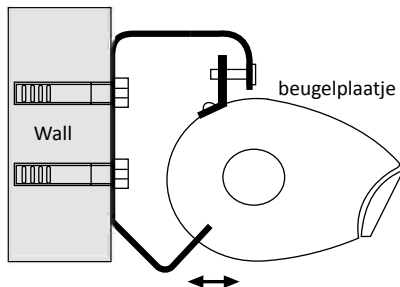

Bevestig de beugelplaatjes

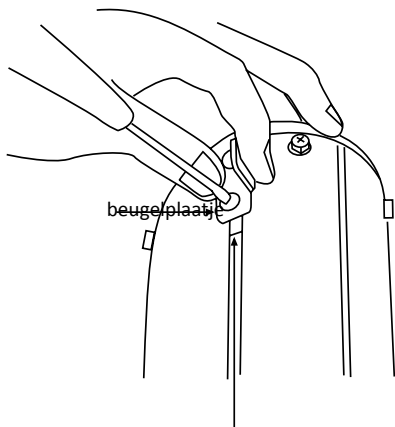

Schuif de moerplaat naar het eind van de zonwering.

Stap 5: Draagarmen bevestigen


Houd de draagarmen omhoog bij de zonwering en geef de plaats aan waar de schroefgaten zitten. Boor de gaten en plaats de spreidbouten.

Het kan zijn dat u de plaats van de moerplaatjes moet veranderen aan de onderkant van de voorbalk van het scherm door ze te verschuiven.


De armen moeten absoluut horizontaal hangen om te zorgen dat er geen onnodige krachten op het metaal komen te staan. Als het geboorde gat veel wijder is dan de spreidbout, zult u onze R-KEM resin kit nodig hebben om deze vast te zetten.

Hang het bovenste gat van de arm op de bovenste uitstekende spreidbout, draai en duw het onderste gat naar beneden op de onderste spreidbout.

Eén persoon zal de arm tegen de muur moeten houden terwijl de ander de moeren op de spreidbouten draait. Past u op want de stalen veerscharnier is erg sterk.

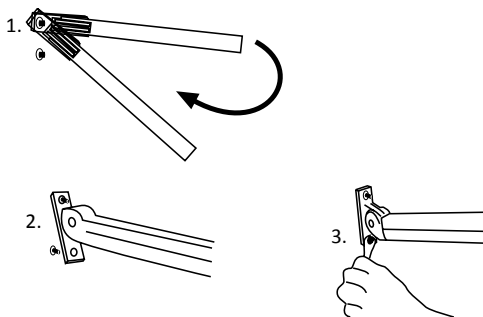


Draagarmen

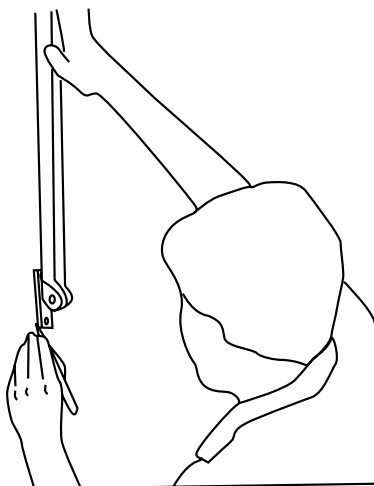

Vervolg draagarmen bevestigen

Til de arm op en maak aan het scherm vast met de M8 bouten. Als deze vast zitten, gebruik dan de handgreep om langzaam het scherm te openen. Controleer of alle bevestigingen goed vast zitten voordat u het scherm volledig openet.

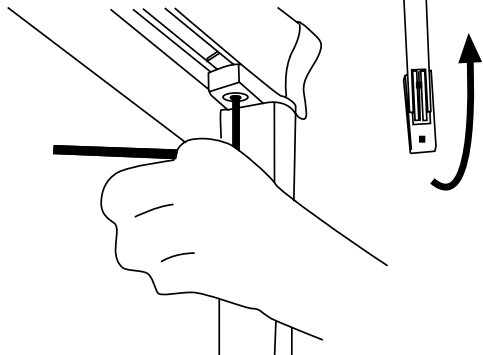

Stap 6: Hoever kan het scherm open?

Met de handmatige zonweringen, kunt u de positie van het scherm bepalen door het gewoon zo ver uit te draaien als u zelf wilt. Het scherm zal elke uitgedraaide positie vast houden.

Algemeen onderhoud & voorzorgsmaatregelen

Als de zonwering eenmaal is geïnstalleerd, is het belangrijk om op te merken hoe u goed voor de onderdelen kunt zorgen, zodat u zo lang en efficiënt mogelijk van uw zonwering kunt genieten. De zonweringen zijn gemaakt van weerbestendig gepoedercoat metaal en slijtvaste polyester stof, en zijn ontworpen om jarenlang mee te gaan. Vlekken en vogelpoep kunt u gemakkelijk verwijderen met een spons, en moet u niet te lang laten zitten. De zonwering moet u altijd indraaien in extreme weersomstandigheden.

De haakas, versnellingsbak en scharnieren kunt u met siliconen behandelen om ze te smeren (4-6 maanden). In plaats van siliconen kunt u ook WD-40 gebruiken.

Het frame van de zonwering moet u tenminste eens per jaar schoonmaken, met een zachte doek of spons en warm water.

De stof van het scherm moet u tenminste een keer per jaar schoonmaken. Met een mild schoonmaakmiddel in warm water, met spons of zachte doek kunt u de stof afnemen en vlekken verwijderen zodat uw zonwering er weer als nieuw uitziet.

CE 