




# Instrucciones para cambiar la lona: (Toldo Manual)

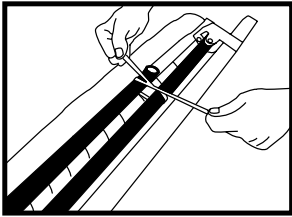


1. Atar los brazos del toldo para que no obstaculicen el proceso.

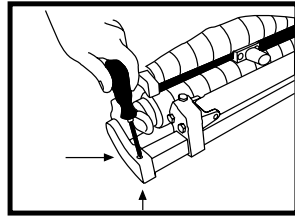


2. Desatornillar los 2 tornillos localizados en la parte frontal y trasera de la barra del toldo. **NOTA:** Normalmente, los tornillos se encuentran escondidos debajo de una pegatina.

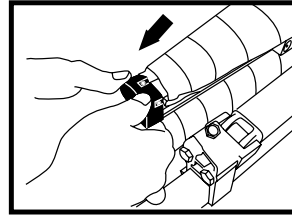


3. Retirar las tapas laterales localizadas en la barra frontal que sostiene el faldón. A continuación se verán 2 tornillos, retirarlos también junto al tapón.

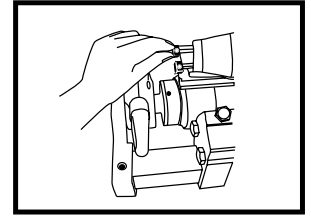


4. Desatornillar los tornillos (2) y colocarlos en un lugar seguro, ya que se usarán después.

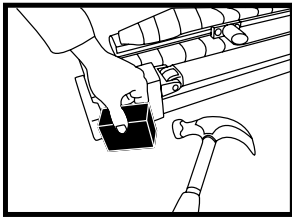


5. Con un bloque de madera y un martillo, golpee el lateral de la barra del toldo. Este proceso contribuirá a retirar la barra del faldón con facilidad.

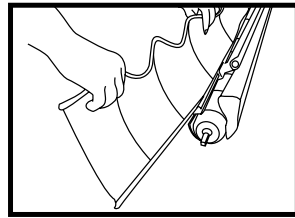


6. Quitar el faldón, deslizándolo por la barra del faldón.

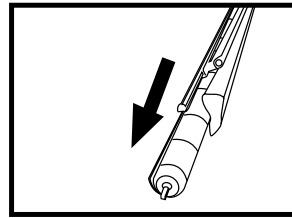


7. Deslizar el rodillo de la lona hasta que salga de la estructura.

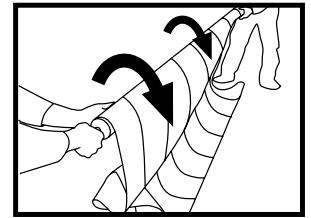


8. **NOTA:** Para facilitar el proceso, lo ideal es que 2 personas desenrollen la lona.

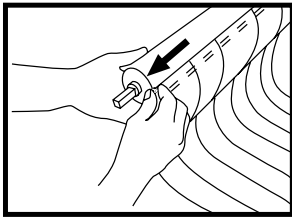


9. Retirar el último tornillo, localizado al final del rodillo de la lona. Este mantiene la lona en su lugar.

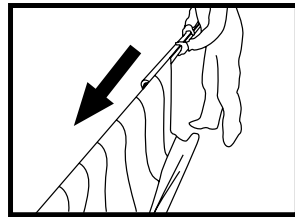

10. Deslizar la lona fuera de la barra. Una persona puede sostener el rodillo, mientras la otra desliza la lona hacia afuera.

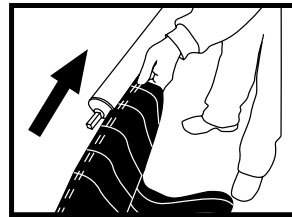


11. Para colocar la nueva lona, deslizarla por el riel del rodillo.

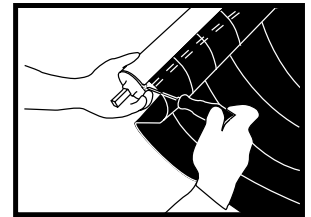


12. Colocar el tornillo que se quitó anteriormente.




13. Con cuidado, enrollar la lona, asegurándose de que la lona está alineada.

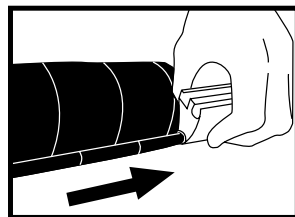


14. Una vez enrollada en su totalidad, deslizar el extremo del rodillo en la barra del faldón. Asegurarse de que el final de la lona (parte circular) se deslice por el metal (sección de la lona).

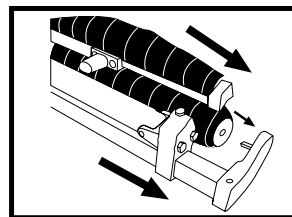


15. Deslizar el rodillo de nuevo en la estructura. **NOTA:** Asegurarse de que los brazos del toldo estén atados entre sí para que no obstaculicen el proceso.

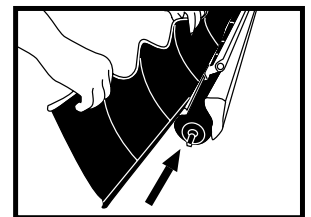


16. Deslizar el faldón de nuevo en la barra del faldón.

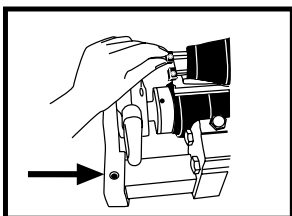

17. Colocar los tornillos y el tapón nuevamente. Ajustarlos para que la lona no se mueva de posición.

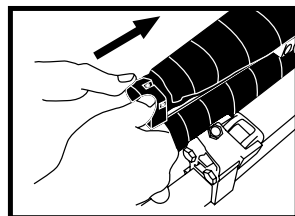

18. Colocar la tapa lateral nuevamente.

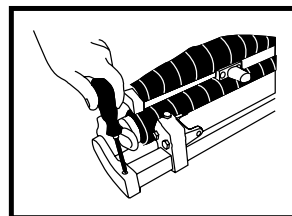

19. Por último, instalar la barra lateral del toldo nuevamente y atornillar los dos tornillos en la parte delantera y trasera de la barra.