
MANUAL DE INSTRUCCIONES DE CHALECO CALEFACTABLE WARMAWEAR

GRACIAS POR COMPRAR NUESTROS PRODUCTOS. POR FAVOR LEA ESTE MANUAL ANTES DE SU USO.

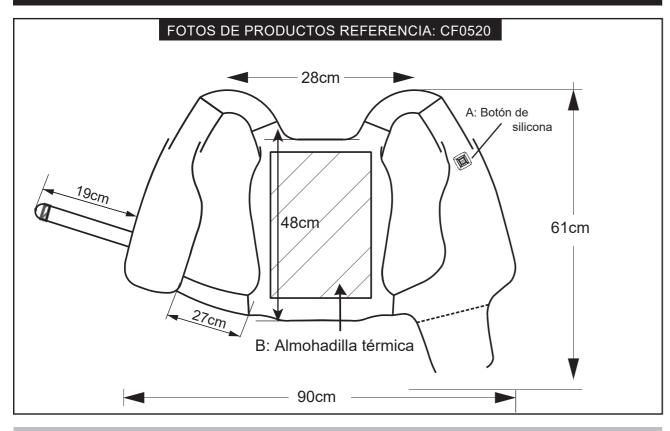

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Material: 85% poliester, 15 % spandex

Tensión de voltage: DC/5.0V Potencia nominal: 8W±1W Nivel de temperatura: H, M, L Funciona con baterías 5V/2A

H (LED Roja)		M (LED Azul)		L (LED Verde)	
Temperatura	Uso de la Batería	Temperatura	Uso de la Batería	Temperatura	Uso de la Batería
hasta 50±5°C	hasta 2.1±0.2H	hasta 45±5°C	hasta 2.8±0.2H	hasta 4 0±5°C	hasta 4.2±0.2H

Nota: 1. La duración de la batería ha sido testeada en potencia 5.0V/5000MAH

MANUAL

Instrucciones:

- 1 LED Roja/Azul/Verde. Si parpadean simultáneamente, el aparato se apagará automáticamente. Posible falla.
- ② LED Verde parpadea 3 veces, luego se apaga automáticamente. El aparato se encuentra fuera de servicio.
- 3 El temporizador de 3 horas se apagará automáticamente después de 3 horas de uso.

INSTRUCCIONES

1. Presione y mantenga presionado el botón durante 3 segundos. La LED parpadeará: ROJO-AZUL-VERDE, y se parará en ROJO. El calefactor está ahora en su ajuste máximo.

Presione durante 3 segundos hasta que la LED se encienda. ROJO APAGADO

AZUL APAGADO **APAGADO**

VERDE

2. Presione el botón de silicona para seleccionar la temperatura.






W

Temperatura media Temperatura baja

3. Encienda el calefactor: presione el botón de silicona y manténgalo presionado durante 3 segundos.

RECOMENDACIONES DE LAVADO

- * Se puede lavar en seco.
- * Limpie la superficie con un trapo húmedo.
- * Cuando lo lave a mano en agua, por favor cubra el enchufe USB con la tapa de goma.



ADVERTENCIAS

- 1. No lo sumerja en el agua
- 2. Desenchufe la batería cuando no lo use
- 3. Verifique que la batería ha sido cargada antes de su uso.
- 4. Por favor use una batería de buena calidad. Es normal que la batería se caliente ligeramente durante su uso si la batería no es de buena calidad, se calentará más de 60°C. Por favor, apáguela inmediatamente en este caso.
- 5. No lo ponga directamente sobre la piel.